

STEPKITs

Monterings instruktion

Du behöver:

- tumstock/måttband
- en fintandad sticksåg/såg
- patronspruta
- sandpapper
- fogmassa
- ett sättlim av typen MS-Polymer OBS ej vattenbaserat

Du kan också behöva en exenterslip.

Mätinstrumentet Stepcopy ingår i trappsatsen STEPKIT.




Börja nedifrån och gör färdigt ett steg åt gången.



1. Börja med att rengöra den gamla trappen och rugga upp ytan på den, så limmet fäster bättre. Underlaget ska vara torrt samt plant och fritt från upphöjningar. Däremot kan sättlim, över en kort sträcka, bygga upp till max 7-8 mm över ett slitet trappsteg.



2. Lägg STEPCOPY på trappsteget och för ut pekarna till trappstegets alla hörn och lås den genom att skruva åt vingmuttrarna. Kontrollera att pekarna ligger kvar på sina punkter var noggrann i detta moment.

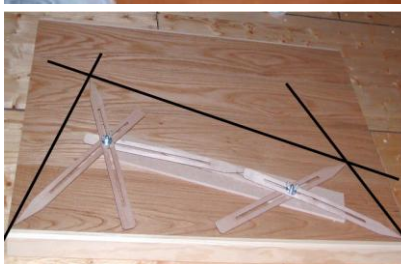

3. Lyft därefter STEPCOPY till den nya trappytans översida och markera respektive hörn på den. Dra linjer mellan punkterna. OBS. De främre pilarna skall läggas vid trappnosens bakkant (övergången mellan skiva och trappnos).



4. Såga sedan ut stegyten. Om du är osäker - såga utanför linjerna och putsa in det sista för att få optimal passform på trappsteget i trappan. Prova passformen. Rörelsemån mot vangstycke räcker med ca 1-2 mm.




5. Applicera baksidan på trappsteget med strängar av sättlim med ca 3 cm mellanrum, limma även trappnosens baksida.



6. För öppen trapp: Kapa bakkantslisten till rätt bredd och sätt fast med sättlim.

Sluten trapp: Kapa sättsteget till rätt höjd och bredd. Använd sättlim och tryck fast.

All limning sker med lim av typen MS-polymer.

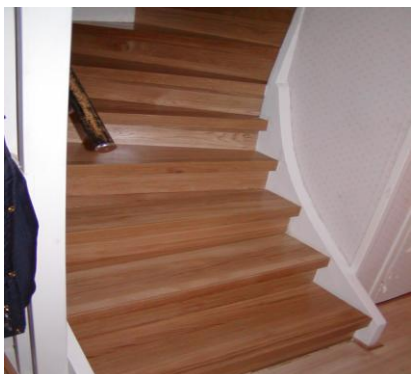

7. När du är klar med läggningsarbetet. Täta mot vagnstycket med fogmassa (latex eller silikon) så att inte smuts och vatten kan tränga in under och skapa problem.

Då stegen endast är grundoljade behöver de färdigoljas efter montering.

Använd en underhållsolja för trägolvs eller hårdvaxolja.

OBS. Vid limning med sättlim behöver inte skivorna tvingas fast. Men det är viktigt att skivan ligger plant mot underlaget under tiden limmet härdar (se limtub). Om det förekommer kupning kan du vara tvungen att lägga på tryck för att få skivan plan.

Lagring, transport och läggning.

All hantering och lagring ska ske fritt från fukt. Före läggning skall förpackning ligga ett dygn i samma förhållanden som råder vid trappan, för att få samma temperatur. Förvara skivelementen i förpackningen liggande på plant underlag.

Underlaget ska vara torrt och ha plan karaktär (sättlim kan över en kort sträcka bygga upp till max 7-8 mm över ett slitet trappsteg).

Om man väljer att limma på linoleum eller nålfiltsmatta bör man vara säker på att dessa sitter fast i underlaget.

Man skall ej limma mot plast eller vinylmattor då dessa kan skikta sig.

Rådgör med din Stepkit-leverantör om du har frågor.

Skötselansvisning

Använd normalt torra städmetoder. Vid behov används en väl urvriden skurduk med neutralt rengöringsmedel eller handdiskmedel. Spill och vatten ska torkas upp på en gång. Om trappan är nära en ytterdörr, är lämpliga dörrmattor både ute och inne ett bra sätt att undvika fukt och smuts, som ger onödigt slitage i trappan.

Fläckar och skador

| Fläck typ | Ta bort med |
|--|---|
| Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svåra choklad och fettfläckar | Lacknafta eller dylikt |
| Färgkriter, läppstift, tusch | Lika delar T-sprit och vatten |
| Stearin, tuggummi | Kylspray och skrapa försiktigt |
| Blod | Kallt vatten |
| Skada | Stegyterna kan slipas och ytbehandlas på nytt |